

DrägerSensor® Smart CatEx (FR PR) – 68 12 975, Datenblatt



VORSICHT

Dieses Datenblatt ist eine Ergänzung zur Gebrauchsanweisung des Dräger X-am 7000. Jede Handhabung an dem DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) setzt die genaue Kenntnis und Beachtung der Gebrauchsanweisung des X-am 7000 voraus!

1 Verwendungszweck



HINWEIS

Der DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) (6812975) ersetzt den bisherigen DrägerSensor Smart CatEx FR (6811430). Der neue DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) (6812975) darf nur in einem Dräger X-am 7000 mit Software-Version 2.10 oder höher verwendet werden. Anderenfalls kann der DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) in dem X-am 7000 nicht betrieben werden. Wenn auf den Gasmessgeräten eine Software-Version unter 2.10 installiert ist, den DrägerService¹⁾ kontaktieren oder über die PC Software CC Vision Basic ein Update der Geräte Software vornehmen. CC Vision Basic ist kostenlos verfügbar auf der Dräger Internetseite unter der Produktseite des X-am 7000: www.draeger.com.

Der DrägerSensor® Smart CatEx (FR PR) dient zur Detektion von brennbaren Gasen und Dämpfen in der Umgebungsluft.

Messbereich 0 bis 100 % UEG oder 0 bis 100 Vol.-% CH₄

Kleinste Auflö- 1 % UEG für den Messbereich 0 bis 100 % UEG,
sung 0,02 Vol.-% für den Messbereich 0 bis 5 Vol.-% CH₄,
der Digitalanzeige 1 Vol.-% für den Messbereich 0 bis 100 Vol.-% CH₄



HINWEIS

Keine CSA-Zulassung für die Verwendung im Dräger X-am 7000

2 Sensormontage

Mit Hilfe der am Sensorgehäuse angebrachten Markierung wird der Sensor in den Sensorträger gesteckt. Der mechanische Schutz wird durch das Gerätegehäuse sichergestellt. Der Sensor muss neben der Steckverbindung zusätzlich mechanisch fixiert werden. Wenn ein Potentialausgleich erforderlich ist, muss der Sensor einbezogen werden.

3 Inbetriebnahme eines neuen Sensors

Bei der Inbetriebnahme und nach dem Auswechseln des Sensors ist eine Einlaufzeit von ca. 5 Minuten bei eingeschaltetem Gerät zu beachten.

4 Sensorjustierung

Justierintervall:

Feststellung des Justierzustands durch Aufgabe von Nullgas und Prüfgas in regelmäßigen Abständen, je nach Einsatz täglich bis halbjährlich. Falls notwendig Gerät justieren (siehe EN 60079-29-2 und nationale Regelungen). Das empfohlene Justierintervall für Methan ist 180 Tage. In kürzeren Abständen justieren, wenn Katalysatortgifte vorhanden sind – z. B. flüchtige Silizium-, Schwefel- oder Schwermetallverbindungen oder Halogenkohlenwasserstoffe – oder wenn Stoffe vorhanden sind, die polymerisieren – z. B. Acrylnitril, Butadien, Styrol u. a. Beim Verlust von mehr als 50 % der Empfindlichkeit gegenüber dem Neuzustand ist der Sensor gegen einen neuwertigen auszutauschen.

Reihenfolge einhalten:

Zuerst Nullpunkt justieren und danach Empfindlichkeit justieren.

Sensorvorjustierung

Werkseitig kann der Sensor mit allen notwendigen Justierdaten ausgestattet werden. Die Datenbank des Sensors kann die Daten von bis zu 50 verschiedenen Gasen beinhalten. Die Empfindlichkeit für Methan ist bei dem Sensor bereits vorjustiert.



HINWEIS

Bei jeder Umstellung auf ein anderes Gas muss eine Empfindlichkeitsjustierung mit dem ausgewählten Gas vorgenommen werden.

Das Standardgas ist: Methan 0 bis 100 % UEG oder
0 bis 4,4 Vol.-%

Nähere Informationen zu weiteren Gasen erhalten Sie bei dem DrägerService.

® DrägerSensor ist eine in Deutschland eingetragene Marke von Dräger.
1) DrägerService ist eine eingetragene Marke von Dräger.

DrägerSensor® Smart CatEx (FR PR) – 68 12 975, Data Sheet



CAUTION

This data sheet is a supplement to the Instructions for Use of the Dräger X-am 7000. Any use of the DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) requires full understanding and strict observation of the Instructions for Use of the X-am 7000!

1 Intended use



NOTE

The DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) (6812975) replaces the previous DrägerSensor Smart CatEx FR (6811430). The new DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) (6812975) may only be used in a Dräger X-am 7000 with software version 2.10 or above. Otherwise the DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) cannot be used in the X-am 7000. If a software version earlier than 2.10 is installed on the gas detection instruments, please contact DrägerService¹⁾ or update the device software via the PC software CC Vision Basic. You can download CC Vision Basic for free from the Dräger website on the product page for the X-am 7000: www.draeger.com.

The DrägerSensor® Smart CatEx (FR PR) is designed to detect combustible gases and vapours in the ambient air..

Measuring range 0 to 100 % LEL or 0 to 100 vol. % CH₄

Lowest resolution 1 % LEL for the measuring range 0 to 100 % LEL,
0.02 vol. % for the measuring range 0 to 5 vol. % CH₄,
of digital display 1 vol. % for the measuring range 0 to 100 vol. % CH₄,



NOTICE

No CSA approval for use in the Dräger X-am 7000.

2 Sensor assembly

With the aid of the marking on the sensor housing, insert the sensor into the sensor holder. Mechanical protection is provided by the device housing. The sensor must also be mechanically fixed close to the plug-in connector. If equipotential bonding is required, the sensor must be included.

3 Readiness for operation of new sensor

When first placing into operation and after replacing the sensor, observe a warm-up time of about 5 minutes with the instrument switched on.

4 Sensor adjustment

Adjustment interval:

Determine the adjustment status by feeding zero gas and test gas at regular intervals, either daily or every six months depending on usage. If necessary, adjust the device (see EN 60079-29-2 and national regulations). The recommended adjustment interval for methane is 180 days. Adjust at shorter intervals if catalytic poisons are present – e.g., volatile silicone, sulphur or heavy metal compounds, or halogenated hydrocarbons – or if substances are present which polymerise – e.g., acrylonitrile, butadiene, styrene etc. If the sensitivity declines by more than 50 % in relation to the condition when new, the sensor must be replaced by a new sensor.

Adhere to the adjustment sequence:

First adjust the zero point then the sensitivity.

Sensor pre-adjustment

The sensor can be factory-programmed with all the adjustment data needed. The database of the sensor can contain the data of up to 50 different gases. The sensor's sensitivity to methane is already pre-adjusted.



NOTICE

If the sensor is converted for measurement of a different gas, its sensitivity must be adjusted again with the new gas.

The basic gas is: methane 0 to 100 % LEL or
0 to 4.4 vol. %

You can get further information concerning other gases from DrägerService.

® DrägerSensor is a trademark of Dräger, registered in Germany.
1) DrägerService is a registered trademark of Dräger.

Justierung des Nullpunkts:

Gas, frei von brennbaren Gasen und Dämpfen (z. B. synthetische Luft) verwenden. Umgebungsluft kann Kohlenwasserstoffe in unbekannter Konzentration enthalten! Wartezeit bis zu einem stabilen Messwert: maximal 3 Minuten.

Justierung der Empfindlichkeit:

Dräger empfiehlt, Geräte mit dem Gas zu justieren, das betrieblich nachgewiesen werden soll. Diese Methode der Zielgasjustierung ist genauer als eine Ersatzjustierung. Nur wenn eine Zielgasjustierung nicht möglich ist, kann alternativ auf eine Ersatzjustierung ausgewichen werden. Eine Ersatzjustierung basiert auf dem Vergleich typischer stoffspezifischer Empfindlichkeiten. Typische stoffspezifische Empfindlichkeiten wurden von Dräger mit neuwertigen Sensoren ermittelt. Da die individuellen stoffspezifischen Empfindlichkeiten sich im Laufe der Sensorlebenszeit verändern können, ist bei Ersatzjustierungen mit einem zusätzlichen Messfehler zu rechnen.



VORSICHT

Prüfgas niemals einatmen, **Gesundheitsgefährdung!** Gefahrenhinweise der entsprechenden Sicherheits-Datenblätter beachten. Für Abführung in einen Abzug oder nach außen sorgen.

Handelsübliches Prüfgas verwenden (z. B. 40 % UEG in Luft oder 50 Vol.-% Methan in Luft). Zu beziehen vom Gaslieferanten. Verfallsdatum und Lieferzeit von 6 bis 8 Wochen beachten. Wartezeit bis zu einem stabilen Messwert: maximal 3 Minuten.

5 Technische Daten

Umweltbedingungen	-20 bis 55 °C 700 bis 1300 hPa 10 bis 95 % r. F.
Empfohlene Lagerbedingungen	0 bis 30 °C 30 bis 80 % r. F.
Erwartete Sensorlebensdauer	>36 Monate
Einstellbare Messbereichsendwerte für Methan	95 bis 114 % UEG
Empfohlene Prüfgaskonzentrationen:	
Messbereich 0 bis 100 % UEG Methan	zwischen 35 und 114 % UEG
Messbereich 0 bis 5 Vol.-% Methan	zwischen 1,54 und 5 Vol.-%
Messbereich 0 bis 100 Vol.-% Methan	zwischen 30 und 60 Vol.-%

Für den Messbereich 0 bis 100 % UEG bei Justierung mit Methan in Luft:

Wiederholbarkeit	
Nullpunkt	$\leq \pm 1$ % UEG
Empfindlichkeit	$\leq \pm 2,5$ % des Messwertes
Linearitätsfehler	
0 bis 40 % UEG	$\leq \pm 4$ % UEG
40 bis 100 % UEG	$\leq \pm 10$ % des Messwertes
Temperatureinfluss, -20 bis 40 °C	
Nullpunkt	$\leq \pm 0,1$ % UEG/K
Empfindlichkeit	$\leq \pm 0,2$ % des Messwertes/K
Druckeinfluss	
Nullpunkt	$\leq \pm 0,02$ % UEG/hPa
Empfindlichkeit	$\leq \pm 0,1$ % des Messwertes/hPa
Feuchteinfluss, bei 40 °C	
Nullpunkt	$\leq \pm 0,05$ % UEG/% r. F.
Empfindlichkeit	$\leq \pm 0,3$ % des Messwertes/% r. F.
Lageeinfluss, $\pm 180^\circ$	
Nullpunkt	$\leq \pm 1$ % UEG
Empfindlichkeit	$\leq \pm 4$ % des Messwertes
Einfluss der Anströmung, 0 bis 6 m/s	
Nullpunkt	$\leq \pm 1$ % UEG
Empfindlichkeit	$\leq \pm 10$ % des Messwertes
Langzeitdrift	
Typische Werte für X-am 7000	
Nullpunkt	≤ 1 % UEG/Monat
Empfindlichkeit	≤ 1 % UEG/Monat
Nullpunkt	$\leq \pm 3$ % UEG/Monat
Empfindlichkeit	$\leq \pm 3$ % UEG/Monat
Messwerteinstellzeit	
$t_{0...50}$ bei 25 °C	≤ 7 Sekunden
$t_{0...90}$ bei 25 °C	≤ 9 Sekunden
Einfluss von Sensorgiften:	
Schwefelwasserstoff H ₂ S 1000 ppm	$\leq \pm 10$ % des Messwertes
Hexamethyldisiloxan HMDS 10 ppmh	$\leq \pm 5$ % des Messwertes
Hexamethyldisiloxan HMDS 30 ppmh	$\leq \pm 20$ % des Messwertes
Nach einer Exposition von 10 ppm HMDS über 5 Stunden beträgt der Empfindlichkeitsverlust weniger als 50%.	

Adjustment of zero point:

Use a gas which is free of combustible gases and vapours (e.g., synthetic air). Ambient air may contain hydrocarbons in unknown concentrations! Waiting time for measured value to stabilise: up to 3 minutes.

Adjustment of sensitivity:

Dräger recommends that gas detection instruments should be adjusted with the gas which has to be detected during operation. This method of target gas adjustment is more accurate than adjustment with a surrogate gas. Surrogate adjustment may only be used as an alternative if target gas adjustment is not possible. Surrogate adjustment is based on the comparison against typical substance-specific sensitivities. These typical substance-specific sensitivities have been determined with new sensors by Dräger. Since the individual, substance-specific sensitivities may change during the service life of the sensors, an additional measuring error must be taken into account during substitute gas adjustment.



CAUTION

Test gas must not be inhaled. **Risk to health!** Observe the hazard instructions of the appropriate Safety Sheets. Make sure that the gas can be vented through an outlet or outside the building into the atmosphere.

Use commercial test gas (e.g., 40 % LEL in air or 50 vol. % methane in air). Such gas is available from gas suppliers. Observe the expiration date and note that there is a delivery period of 6 to 8 weeks. Waiting time for measured value to stabilise: up to 3 minutes.

5 Technical data

Ambient conditions	-20 to 55 °C 700 to 1300 hPa 10 to 95 % r. h.
Recommended storage conditions	0 to 30 °C 30 to 80 % r. h.
Expected sensor life	>36 months
Adjustable measuring range limit for methane	95 to 114 % LEL
Recommended test gas concentrations:	
measuring range 0 to 100 % LEL methane	between 35 and 114 % LEL methane
measuring range 0 to 5 vol. % methane	between 1.54 and 5 vol. %
measuring range 0 to 100 vol. % methane	between 30 and 60 vol. %

For the measuring range 0 to 100 % LEL for adjustment with methane in air:

Repeatability	
Zero point	$\leq \pm 1$ % LEL
Sensitivity	$\leq \pm 2,5$ % of measured value
Error of linearity	
0 to 40 % LEL	$\leq \pm 4$ % LEL
40 to 100 % LEL	$\leq \pm 10$ % of measured value
Effect of temperature, -20 to 40 °C	
Zero point	$\leq \pm 0,1$ % LEL/K
Sensitivity	$\leq \pm 0,2$ % of measured value/K
Effect of pressure	
Zero point	$\leq \pm 0,02$ % LEL/hPa
Sensitivity	$\leq \pm 0,1$ % of measured value/hPa
Effect of humidity, at 40 °C	
Zero point	$\leq \pm 0,05$ % LEL/% r. h.
Sensitivity	$\leq \pm 0,3$ % of measured value/% r. h.
Effect of orientation, $\pm 180^\circ$	
Zero point	$\leq \pm 1$ % LEL
Sensitivity	$\leq \pm 4$ % of measured value
Effect of air flow, 0 to 6 m/s	
Zero point	$\leq \pm 1$ % LEL
Sensitivity	$\leq \pm 10$ % of measured value
Long-term drift	
Typical values for X-am 7000	
Zero-point	≤ 1 % LEL/Month
Sensitivity	≤ 1 % LEL/Month
Zero point	$\leq \pm 3$ % LEL/month
Sensitivity	$\leq \pm 3$ % LEL/month
Response time	
$t_{0...50}$ at 25 °C	≤ 7 seconds
$t_{0...90}$ at 25 °C	≤ 9 seconds
Effect of sensor poisons:	
Hydrogen sulphide H ₂ S 1000 ppm	$\leq \pm 10$ % of measured value
Hexamethyldisiloxane HMDS 10 ppmh	$\leq \pm 5$ % of measured value
Hexamethyldisiloxane HMDS 30 ppmh	$\leq \pm 20$ % of measured value
After an exposure of 10 ppm HMDS for 5 hours, the sensitivity loss is less than 50 %.	

Halogenkohlenwasserstoffe,
Schwermetalle, silikonhaltige,
schwefelhaltige oder
polymerisationsfähige Stoffe
Querempfindlichkeit
4,5 Vol.-% CO₂

Vergiftung möglich
≤ ±4 % des Messwertes

Für den Messbereich 0 bis 100 Vol.-% CH₄:



VORSICHT

Dieser Messbereich ist nicht geeignet für die Überwachung explosibler Gemische im Bereich von 0 bis 100% UEG.

Linearitätsfehler	
0 bis 50 Vol.-%	≤ ±5 Vol.-%
50 bis 100 Vol.-%	≤ ±10 % des Messwertes
Temperatureinfluss, -20 bis 40 °C	
0 bis 50 Vol.-%	≤ ±0,2 Vol.-%/K
50 bis 100 Vol.-%	≤ ±0,3 % des Messwertes/K
Druckeinfluss	
0 bis 50 Vol.-%	≤ ±0,1 Vol.-%/hPa
50 bis 100 Vol.-%	≤ ±0,1 % des Messwertes/hPa
Feuchteinfluss, bei 40 °C	
0 bis 50 Vol.-%	≤ ±0,15 Vol.-%//%r. F.
50 bis 100 Vol.-%	≤ ±0,2 % des Messwertes/% r. F.
Lageeinfluss, ±180°	
0 bis 50 Vol.-%	≤ ±5 Vol.-%
50 bis 100 Vol.-%	≤ ±10 % des Messwertes
Langzeitdrift	
Nullpunkt	≤ ±3 Vol.-%/Monat
Empfindlichkeit	≤ ±3 Vol.-%/Monat
Messwerteeinstellzeit	
t _{0...90} bei 25 °C	
0 bis 5 Vol.-%	≤18 Sekunden

Halogenated hydrocarbons,
heavy metals, substances containing
silicone,
sulphur or
polymerisable substances
Cross sensitivity
4.5 vol. % CO₂

poisoning possible
≤ ±4 % of measured value

For the measuring range 0 to 100 vol. % CH₄:



CAUTION

This measuring range is not suitable for monitoring explosive mixtures within the range of 0 to 100% LEL.

Error of linearity	
0 to 50 vol. %	≤ ±5 vol. %
50 to 100 vol. %	≤ ±10 % of measured value
Effect of temperature, -20 to 40 °C	
0 to 50 vol. %	≤ ±0,2 vol. %/K
50 to 100 vol. %	≤ ±0,3 % of measured value/K
Druckeinfluss	
0 to 50 vol. %	≤ ±0,1 vol. %/hPa
50 to 100 vol. %	≤ ±0,1 % of measured value/hPa
Effect of humidity, at 40°C	
0 to 50 vol. %	≤ ±0,15 vol. %//%r. h.
50 to 100 vol. %	≤ ±0,2 % of measured value/% r. h.
Effect of position, ±180°	
0 to 50 vol. %	≤ ±5 vol. %
50 to 100 vol. %	≤ ±10 % of measured value
Long-term drift	
Zero-point	≤ ±3 vol. %/month
Sensitivity	≤ ±3 vol. %/month
Response time	
t _{0...90} at 25 °C	
0 to 5 vol. %	≤18 seconds

6 Messprinzip

Der DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) ist ein Messwandler zur Messung des Partialdrucks brennbarer Gase oder Dämpfe in der Atmosphäre. Er arbeitet nach dem Wärmetönungsprinzip.

Die zu überwachende Umgebungsluft diffundiert durch eine Sintermetallscheibe in den Sensor. Dort werden die brennbaren Gase oder Dämpfe an einem aufgeheizten Detektorelement (Pellistor) katalytisch verbrannt. Der für die Verbrennung notwendige Sauerstoff wird der Umgebungsluft entnommen. Durch die dabei entstehende Verbrennungswärme wird das Detektorelement zusätzlich erwärmt. Diese Erwärmung hat eine Widerstandsänderung des Detektorelements zur Folge. Sie ist proportional zum Partialdruck der explosiblen Gase oder Dämpfe.

Im Sensor befindet sich außer dem katalytisch aktiven Detektorelement ein ebenfalls aufgeheiztes inaktives Kompensatorelement. Beide Elemente sind Teil einer Wheatstoneschen Brücke. Umwelteinflüsse wie Temperatur, Luftfeuchte oder Wärmeleitung der zu überwachenden Umgebungsluft wirken auf beide Elemente in gleichem Maße ein, wodurch diese Einflüsse auf das Messsignal nahezu vollständig kompensiert werden.

Aus der Brückenspannung des Sensors wird die Gaskonzentration in % UEG oder Vol.-% bestimmt.

6 Measurement principle


The DrägerSensor Smart CatEx (FR PR) is a transducer for measuring the partial pressure of combustible gases or vapours in the atmosphere. It functions according to the heat-of-reaction principle.

The ambient air to be monitored diffuses through a sintered metal disc into the sensor where the combustible gases or vapours are burned catalytically at a heated detector element (pellistor).

The oxygen required for combustion is taken from the ambient air. The combustion heat generated heats the detector element up further. This heat of reaction results in a change in the resistance of the detector element which is proportional to the partial pressure of the explosive gases or vapours.

Apart from the catalytically-active detector element, the sensor also contains a heated inactive compensator element. Both elements are part of a Wheatstone bridge. Environmental influences, such as temperature, air humidity or thermal conductivity of the ambient air to be monitored, affect both elements in the same way, so that these influences have no significant effect on the measuring signal.

The gas concentration determined by the bridge voltage of the sensor is given in % LEL or vol. %.

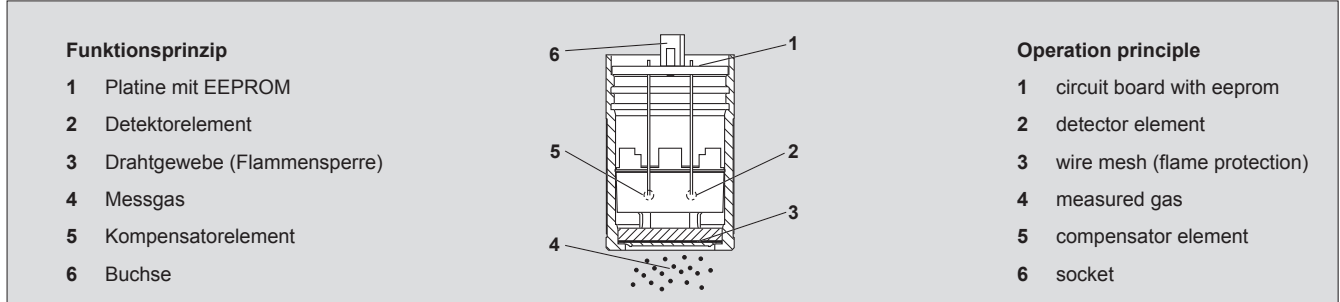

00133294.eps

Bei Gaskonzentrationen weit oberhalb der UEG (oberhalb des stöchiometrischen Mischungsverhältnisses) nimmt die Empfindlichkeit des Detektorelements ab, da der zur Verbrennung notwendige Luftsauerstoff verdrängt wird.*

Betriebsparameter	Ex-Circuit 1:	Ex-Circuit 2:
	X1 Pins 8, 9, 10, 11, 12, 13	X1 Pins 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20
	$P_{max1} \leq 1,370 \text{ W}$	$P_{max2} \leq 0,330 \text{ W}$
	$U_{max1} \leq 7,000 \text{ V}$	$U_{max2} \leq 7,000 \text{ V}$
	$I_{max1} \leq 0,638 \text{ A}$	$I_{max2} \leq 0,107 \text{ A}$
	$C_{max1} \leq 1 \text{ nF}$	$C_{max2} \leq 100 \text{ nF}$
	L_{max1} und L_{max2} : keine konzentrierten Induktivitäten vorhanden	

Sensorkennzeichnung nach 94/9/EG
 Dräger Safety, D-23560 Lübeck, Germany
 Typ DrägerSensor Smart CatEx
 Fabrik-Nummer ¹⁾
 Ta: -20 °C bis 60 °C
 BVS 03 ATEX E 343 U

II 2G Ex d ia IIC Gb
 0158 I M2 Ex d ia I Mb

1) Das Baujahr ergibt sich aus dem 3. Buchstaben der auf dem Typenschild befindlichen Fabriknummer: S = 2002, T = 2003, U = 2004, W = 2005, X = 2006, Y = 2007, Z = 2008, A = 2009, B = 2010, C = 2011, D = 2012, usw. Beispiel: Seriennummer ARSH-0054, der 3. Buchstabe ist S, also Baujahr 2002.

In the case of gas concentrations far above the LEL (above the stoichiometric mixture ratio) the sensitivity of the detector element decreases as the atmospheric oxygen required for combustion is displaced.*

Operating parameters	Ex-Circuit 1:	Ex-Circuit 2:
	X1 Pins 8, 9, 10, 11, 12, 13	X1 Pins 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20
	$P_{max1} \leq 1,370 \text{ W}$	$P_{max2} \leq 0,330 \text{ W}$
	$U_{max1} \leq 7,000 \text{ V}$	$U_{max2} \leq 7,000 \text{ V}$
	$I_{max1} \leq 0,638 \text{ A}$	$I_{max2} \leq 0,107 \text{ A}$
	$C_{max1} \leq 1 \text{ nF}$	$C_{max2} \leq 100 \text{ nF}$
	L_{max1} and L_{max2} : no concentrated inductivities	

Sensor designation conforming to 94/9/EC
 Dräger Safety, D-23560 Lübeck, Germany
 Type DrägerSensor Smart CatEx
 Factory number ¹⁾
 Ta: -20 °C to 60 °C
 BVS 03 ATEX E 343 U

II 2G Ex d ia IIC Gb
 0158 I M2 Ex d ia I Mb

1) The year of construction is given by the 3rd letter in the factory number located on the nameplate: S = 2002, T = 2003, U = 2004, W = 2005, X = 2006, Y = 2007, Z = 2008, A = 2009, B = 2010, C = 2011, D = 2012, etc. Example: Serial number ARSH-0054, the 3rd letter is S, so the year of construction is 2002.

7 Bestellliste

Benennung und Beschreibung	Bestellnr.
DrägerSensor Smart CatEx (FR PR)	68 12 975
Justierzubehör	
Prüfgasflasche 50 Vol.-% Methan, 34 L bei 1 bar (34,5 bar Flaschendruck)	68 12 109
Prüfgasflasche 2 Vol.-% Methan, 103 L bei 1 bar (69 bar Flaschendruck)	68 10 389
Druckminderer	auf Anfrage
Kalibrierkammer	68 02 206

* Aus dem Wärmeleitungssignal wird bei entsprechender Geräteeinstellung und Justierung auch die Gaskonzentration für den Messbereich 0 bis 100 Vol.-% CH₄ ermittelt.

7 Order list

Name and description	Order no.
DrägerSensor Smart CatEx (FR PR)	68 12 975
Adjustment accessories	
Test gas cylinder 50 vol. % methane, 34 L at 1 bar (34.5 bar cylinder pressure)	68 12 109
Test gas cylinder 2 vol. % methane, 103 L at 1 bar (69 bar cylinder pressure)	68 10 389
Pressure reducer	on request
Calibration chamber	68 02 206

* With the device appropriately set and adjusted, the gas concentration for the measuring range 0 to 100 vol. % CH₄ will also be determined from the thermal conductivity signal.